Hopfällbar Ppod mobilbas

Monteringsanvisning



Version 1


Innehåll i förpackningen

Följande delar ska ingå:

1. Basram (×1)
2. Vänster övre ram (×1)
3. Höger övre ram (×1)
4. Skjuthandtag (×1)
5. M8 × 45 mm skruvar (×6)
6. M8 planbrickor (×6)
7. 3/4"-radiebrickor (×12)
8. Spakhandtag (×2)
9. M8 hattmuttrar med nylonlåsning (×2)
10. Påse med lim (×1)



Översikt över delarna

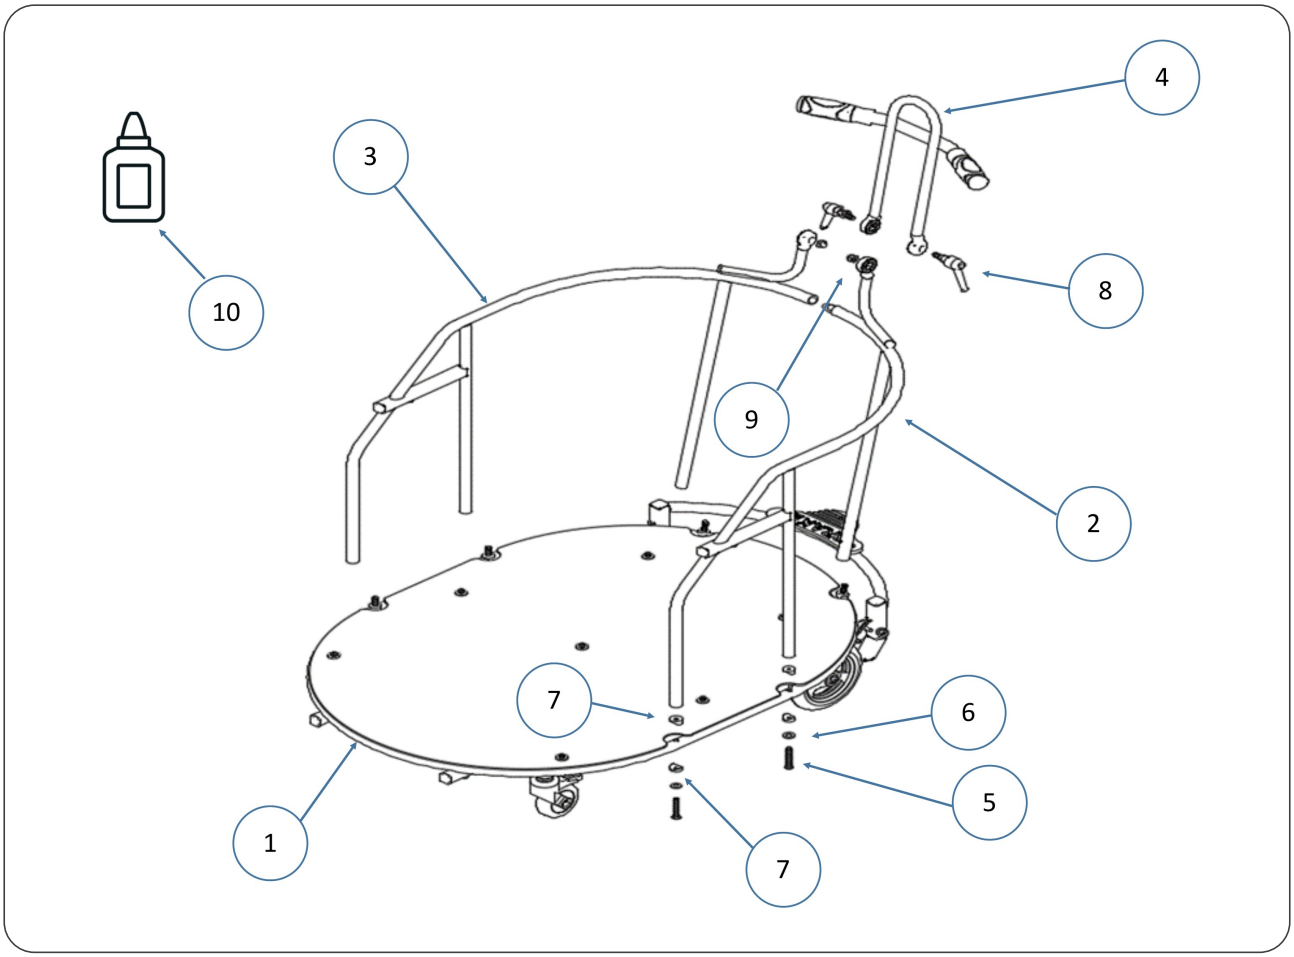

Montering av mobilbasen

1. Fäst den vänstra övre ramen ovanpå basramen med en M8-skruv, en M8-bricka, två 3/4"-radiebrickor och det medföljande limmet (fig. 1).
2. Skjut in bakdelen av den högra övre ramen i bakdelen av den vänstra övre ramen (fig. 3). Upprepa steg 1 för att fästa den högra övre ramen på basramen (fig. 4).
3. Fäst skjuthandtaget på den vänstra och den högra övre ramen med de medföljande spakhandtagen och M8-hattmuttrarna med nylonlåsning (fig. 5 och 6).
4. Korrekt monterad Ppod mobilbas (fig. 7).

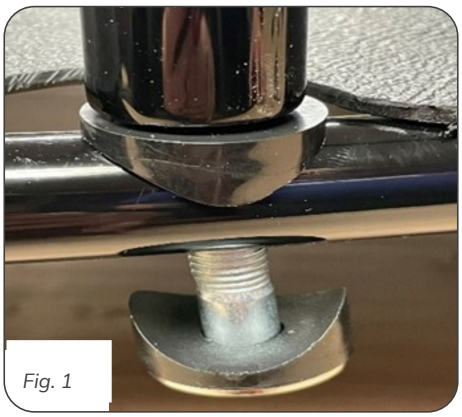


Fig. 1

⚠	**Läs bruksanvisningen för Ppod för att säkerställa säker användning av mobilbasen.**

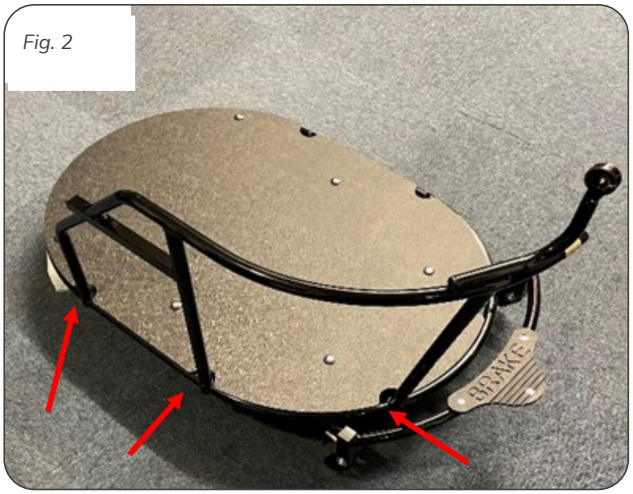


Fig. 2

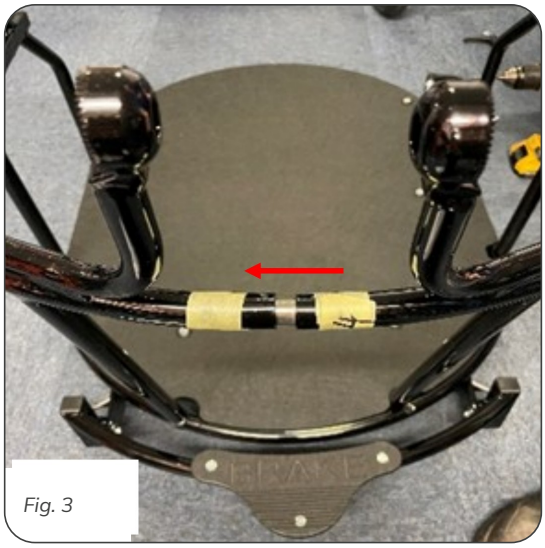


Fig. 3


Fig. 4


Fig. 5


Fig. 6


Fig. 7

Tillverkare

Specialised Orthotic Services (by Drive)
Units 127/128, Fauld Industrial Park, Tutbury, Burton Upon Trent, Staffordshire, DE13 9HS, Storbritannien
Tel: +44 (0)1283 520 400 · Fax: +44 (0)1283 520 401
E-post: enquiries@specialorthotic.com · Webb: www.specialiseorthoticservices.co.uk

SOS är medlem i BHTA och certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Organisationsnummer (England): 02996918 · Momsregistreringsnummer: 616 975 309



HAR DU FRÅGOR OM PRODUKTEN?

Om du behöver mer information eller fler exemplar av denna monteringsanvisning är du välkommen att kontakta oss:

Inpo AB
Slipstensvägen 17, 142 50 Skogås
Telefon: 070-844 40 40 · E-post: post@inpo.se
Org.nr 559533-7980

inpo IN POSITION

InpoInPosition /inpo-in-position

www.inpo.se